DOT
aroma diffuser user manual

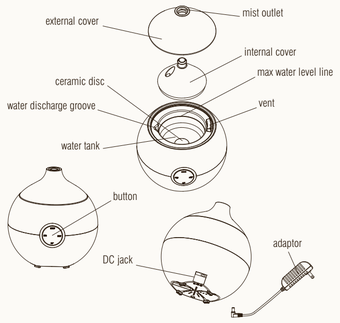

ESCENTS®

www.escents.ca
1.800.964.1150

OPERATION

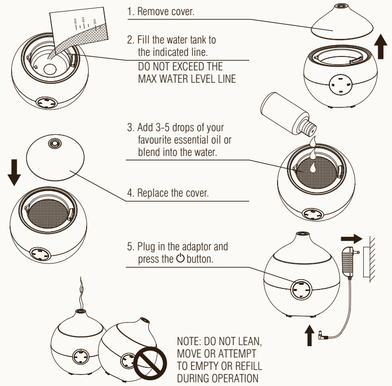
1. Remove cover.
2. Fill the water tank to the indicated line.
DO NOT EXCEED THE MAX WATER LEVEL LINE
3. Add 3-5 drops of your favourite essential oil or blend into the water.
4. Replace the cover.
5. Plug in the adaptor and press the ⏻ button.
NOTE: DO NOT LEAN, MOVE OR ATTEMPT TO EMPTY OR REFILL DURING OPERATION

OPERATION MODES

OPERATIONAL BUTTONS

⏻ 1. On/Off:
press to turn on/off the diffusers
mist & LED light

2. Mist:
press to control mist amount, alternating between High, Low, and Off.

3. Lamp:
Press to control the LED light: alternating between Colour Fixed, Colour Changing, and Off.

4. Interval Mist
Press to switch between continuous mist and intervals of 30 seconds on & 30 seconds off.

OPERATION

Place the diffuser on a flat, even surface.

Always fill with tap water at room temperature.

Turn off diffuser before refilling water tank or lifting cover.

If diffuser is knocked over during operation, liquid may flow into the internal mechanism. Empty out water and let stand in a well ventilated area for at least 3 days to dry if this occurs.

If any further problems occur, please contact Escents customer service 1.800.964.1150.

MAINTENANCE

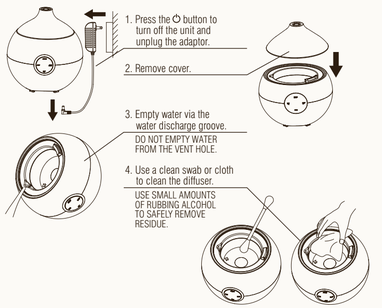
1. Press the ⏻ button to turn off the unit and unplug the adaptor.
2. Remove cover.
3. Empty water via the water discharge groove.
DO NOT EMPTY WATER FROM THE VENT HOLE.
4. Use a clean swab or cloth to clean the diffuser.
USE SMALL AMOUNTS OF RUBBING ALCOHOL TO SAFELY REMOVE RESIDUE.

TROUBLESHOOTING

symptom	possible cause	solution
no mist	power supply is not connected	plug in power adaptor and press the ⏻ button
	insufficient water	refill water tank
	too much water, exceeds the max water level line	dump excess water
	the mist outlet is blocked	clean the outlet and keep it ventilated
no light	lamp has not been turned on	connect the power and press the ⏻ or the ☼ button to activate the light
	sleep mode is ON	

SPECIFICATIONS

Size: 125 mm x 137.5 mm
Weight: 400g
Voltage: DC 24V
Power: 12 W
Water Capacity: 60 ml
Accessories: AC adaptor

WARNING

If you see or smell smoke or anything unusual coming from the machine, any further use may result in an accident such as fire or electrical shock. Discontinue use immediately.

Never wrap the adaptor with cloth or paper, it may cause it the melt or cause a fire.

Never attempt to disassemble or repair the diffuser.

Please keep the diffuser out of the reach of children to avoid any injury or electrical shock.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the diffuser.

If the power cord is damaged, please contact Escents customer service for a replacement. 1.800.964.1150.

The diffuser is only to be used with the recommended essential oils and blends. The use of other substances may be toxic or a fire hazard.

DOT

diffuseur d'arôme manuel d'instructions

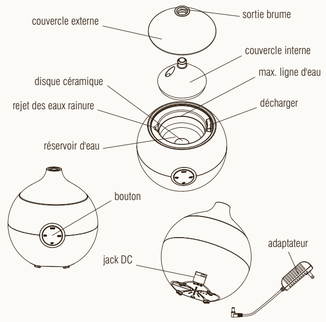

ESCENTS®

www.escents.ca
1.800.964.1150

FONCTIONNEMENT

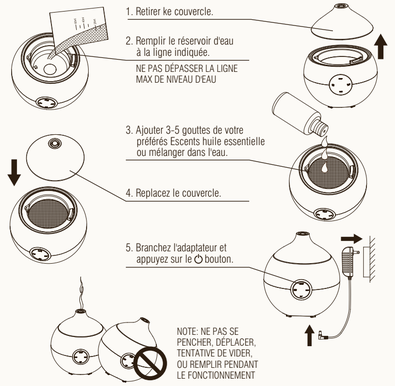
1. Retirer ke couvercle.
2. Remplir le réservoir d'eau à la ligne indiquée.
NE PAS DÉPASSER LA LIGNE MAX DE NIVEAU D'EAU
3. Ajouter 3-5 gouttes de votre préférés Escents huile essentielle ou mélanger dans l'eau.
4. Replacez le couvercle.
5. Branchez l'adaptateur et appuyez sur le ⏻ bouton.
NOTE: NE PAS SE PENCHER, DÉPLACER, TENTATIVE DE VIDER, OU REMPLIR PENDANT LE FONCTIONNEMENT

MODES D'OPÉRATION

BOUTONS DE FONCTIONNEMENT

⏻ 1. On/Off:
appuyez sur pour activer / désactiver la diffuseurs brume et la lumière LED.

2. Mist:
permettent de contrôler la quantité de brouillard, alternant entre High, Low et Off.

3. Lamp:
Appuyez sur pour contrôler la lumière LED, alternant entre couleur fixe, a Couleur Changeante, et Off.

⧗ 4. Intervalle Mist
Appuyez sur pour basculer entre brume continue et des intervalles de 30 secondes sur 30 secondes et hors.

FUNCTIONNEMENT

Placez le diffuseur sur une surface plane et lisse.

Toujours remplir avec de l'eau du robinet à la température ambiante

Le liquide peut s'écouler dans le mécanisme interne S'il est renversé lors du fonctionnement. Vider l'eau et laisser reposer dans un endroit bien aéré pendant au moins 3 jours à sécher si cela se produit.

Si d'autres problèmes surviennent, s'il vous plaît contacter service à la clientèle Escents 1.800.964.1150.

MAINTENANCE

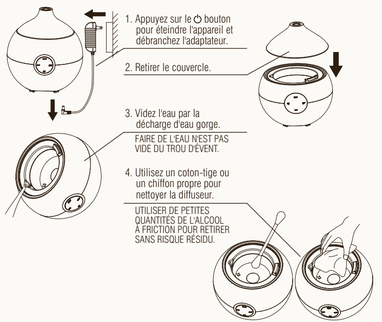
1. Appuyez sur le ⏻ bouton pour éteindre l'appareil et débranchez l'adaptateur.
2. Retirer le couvercle.
3. Videz l'eau par la décharge d'eau gorge.
FAIRE DE L'EAU N'EST PAS VIDE DU TROU D'EVENT.
4. Utilisez un coton-tige ou un chiffon propre pour nettoyer la diffuseur.
UTILISER DE PETITES QUANTITÉS DE L'ALCOOL A FRICTION POUR RETIRER SANS RISQUE RÉSIDU.

DÉPANNAGE

symptôme	cause possible	solution
pas de brume	alimentation n'est pas connecté	branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le ⏻ bouton
	manque d'eau	remplir le réservoir d'eau
	trop d'eau, dépasse la ligne de niveau d'eau maximum	vider l'eau en excès
	la sortie de brouillard est bloqué	nettoyer la sortie et le maintenir ventilé
pas de lumière	lampe n'a pas été activée	brancher l'alimentation et appuyez sur la ⏻ ou ☼ pour activer la lumière
	mode veille est activé	

CARACTÉRISTIQUES

Dimension: 125 mm x 137.5 mm
Poids: 400g
Voltage: DC 24V
Énergies: 12 W
Capacité de L'Eau: 60 ml
Accessoires: Adaptateur Secteur

AVERTISSEMENT

Si vous voyez de la fumée ou odeur ou quelque chose d'inhabituel provenant de la machine, toute autre utilisation peut entraîner un accident tel qu'un incendie ou un choc électrique. Cesser immédiatement l'utilisation.

Ne jamais enrouler la carte avec un chiffon ou de papier, il peut provoquer la fusion ou de provoquer un incendie.

Ne tentez jamais de démonter ou de réparer le diffuseur.

S'il vous plaît garder le diffuseur hors de la portée des enfants pour éviter toute blessure ou de choc électrique.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le diffuseur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, s'il vous plaît contacter le service client Escents pour un remplacement. 1.800.964.1150.

Le diffuseur ne doit être utilisé avec les huiles essentielles et les mélanges recommandées. L'utilisation d'autres substances peut provoquer un risque toxique ou d'incendie.